


TEAC

取扱説明書

inCore

ノイズレスマイク一体型イヤホン インコア

この度はお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品は世界初*の技術を搭載した、全く新しい商品です。本製品を正しく快適にお使いいただくためにこの取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。
(*2006年8月現在、ディアック製*)

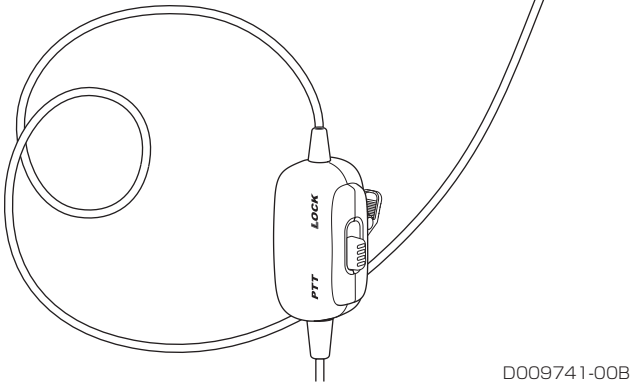

D009741-00B

*inCore® はナップエンタープライズ株式会社の登録商標です。
記載の会社名などは、各社の商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の注意事項をお読みください。

	警告 この表示を無視して誤った取り扱いを すると、火災や感電などによって、死 亡や大怪我などの人身事故の原因とな ります。
	万ー、異常が起きたら 使用中に何らかの異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し、販売店または弊社サービス部門にご連絡ください。
	禁止 自転車に乗りながら、または自動車・バイクの運転中は、絶対にこの機器を使用しない。 交通事故の原因となります。
	歩行中にこの機器を使用する場合は、特に踏切や交差点などでは周囲の交通に十分注意する。 交通事故などの原因となります。
	長時間、大音量で使用しない。 内耳を損傷させ、聴覚障害の原因となります。

注意

イヤースピーカースイッチ部・コネクタ間のコード接続部分は非常に繊細です。折り曲げ引っ張り状態でのご使用や、手荒な取り扱いによる故障・断線は保証対象外となります。ご了承ください。

コードを無理に引っ張ると物にからみやすくなり、イヤパッドを紛失する恐れがあります。本製品をバッグ等から取り出す際は、必ずイヤースピーカース部をお持ちください。

右耳と左耳では外耳道の大きさが異なります。耳に合ったサイズのイヤパッドをご使用ください。

注意 肌に異常を感じた場合にはただちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

3 接続する

特定小電力無線機本体の電源が切れていることを確認し、スピーカーマイク端子にインコアを接続します。
※詳しくはお手持ちの特定小電力無線機取扱説明書をお読みください。

注意 衣服等にPTTボタン背面のクリップをはさんで状態で無理な力をかけないでください。また、傷みややすい衣服等にはクリップをはさまないでください。
故障や、衣服など損傷の原因となります。

4 音量を設定する

音量が最小であることを確認し、特定小電力無線機本体の電源を入れて、音量を設定します。
※詳しくはお手持ちの特定小電力無線機取扱説明書をお読みください。

大変重要な項目です。よくお読みください

■本製品は小音量での聞き取りが可能です。
通話中の音量は普段より小さく設定してください。

重要 大音量を急激に耳の中へ入れると、即座に内耳を損傷し、聴力障害の原因となります。

■本製品は音が直接外耳道へと向かいます。ご注意ください。
また、聞きとりが困難な場合は、徐々に音量を上げてください。

注意 特定小電力無線機の機種により、非常に大きなレベルまで音量を上げることができます。危険防止のため、耳に装着する前に音量を最小にしてください。
また、長時間ご使用になる場合は、途中で休憩等をして耳に負担をかけすぎないようにしてください。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いを
すると、怪我をしたり、周辺の家財に
損害を与えたりすることがあります。

電源を入れる前には音量を最小にする。
突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

重要 小さなお子様があやまって飲み込むことがないよう
に手の届かないところに置く。
万ー、お子様が飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

強制 無線機に接続する場合は、その機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明書に従って接続する。

この機器は指定の無線機にのみ接続する。
指定以外の機器に接続すると、事故の原因となります。

肌に異常を感じたら直ちに使用を中止する。
体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生ずる恐れがあります。その場合は直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。

取り扱い上のお願い

怪我や障害の原因となりますので、以下のことをお守りください。

- コードを首などに絡めないでください。
- 本製品を耳に装着後、イヤースピーカース部を指などで叩くと音が体内で反響するため体調不良の原因となる場合があります。装着後は叩かないでください。
- 耳鼻科の定期的な受診をお勧めいたします。耳あかがたまっているときは製品のご使用を止めになり、耳鼻科で検診を受けてください。

故障・断線の原因となり、保証の対象外となりますので、以下のことをお守りください。

- 本製品を特定小電力無線機から取りはずす際は、コードを持たずに、必ずコネクタ部を持ってください。
- 本製品を耳から取り外す際は、コードを持たずに必ずイヤースピーカース部を持ってください。
- 自動車内など直射日光のあたる場所や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所では使用・放置・保管しないでください。
(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください)
- 水に濡れた場合でも、電子レンジその他の調理器やドライヤーなどで加熱乾燥しないでください。
- 水など、液状のものを直接かけないでください。耳が湿っている状態を使用するなど、水分や湿気が本製品の先端から内部へと浸入しないようにしてください。また洗顔を入浴のとき、ヘアースプレーを使うとき等は使用しないでください。音質の劣化や故障の原因となります。
- 分解・改造をしないでください。故障・発火・発熱・障害などの原因になります。万ー、改造などにより不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。
- 強い衝撃を与えたり投げつけたりしないでください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品を本製品に使用しないでください。変質・変形する恐れがあります。
- スポーツカーなどの後ろポケットに入れたまま座席や椅子などに座らないでください。破損・故障の原因となります。
- 荷物の詰まったカバンなどに本製品を入れるときは、重いものの下にしないようご注意ください。

以下の注意をお守りください。


- イヤパッドが汚れた場合は、水洗いしてから乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ※イヤパッドが濡れた状態でのご使用は、故障の原因となりますのでおやめください。
- 通話中は、周囲に迷惑がかからない声で話しましょう。
- ご使用中に何らかの異常が生じた場合は、ただちにご使用をお止めになり、ディアック株式会社までご連絡ください。

5 耳に装着する

本製品は非常に精密です。断線や破損、またそれに伴う危険防止のため、必ずイヤースピーカース部を持ち、下図の通りに装着してください。

正しく装着されないと音漏れや音質低下の原因となります。

※装着前にイヤパッドがイヤースピーカースにしっかりと取付けてあることを必ず確認してください。

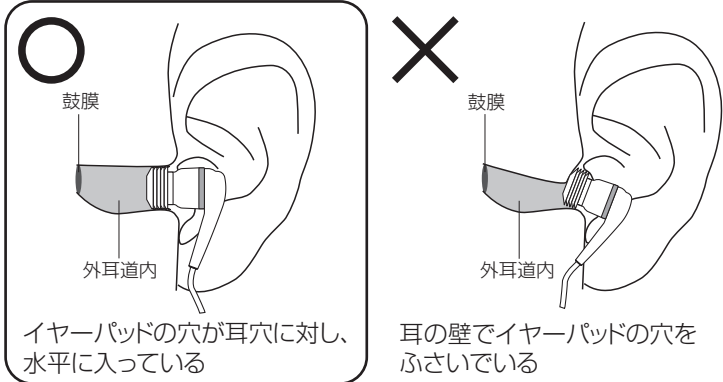

注意 耳穴に強く押し入れるとケガの原因となります。耳に軽くゆっくりと装着するようにしてください。

1 2 3 4 5 の操作終了

通信開始

※詳しくはお手持ちの特定小電力無線機取扱説明書をお読みください。

6 PTT(通話)ボタンを使う

※ここに記載しているのは一例です。使用方法の詳細はお手持ちの特定小電力無線機取扱説明書をお読みください。

交互通話をする

■相手側と同じチャンネル番号を設定してください。

送信する(相手側へ)

PTTボタンを押しながら話します。

受信する(相手側から)

PTTボタンから指を離すと受信状態となります。
相手側が送信すると音声が入ります。

※通信は交互に行います。相手側の送信時にPTTボタンを押しても送信できません。

PTTボタンをロックする

PTTボタンを押し続けながら話すと、送信状態が継続されます。

↓ 両手を自由にしたいという方は…

ロック機能を使う

PTTボタンを上方向にスライドさせると、ボタンがオンの位置(送信が継続されている状態)でロックされます。両手で作業しながら通話するときに変便利です。



上方向にスライドする

あらかじめご了承ください。

- 右左で外耳道の大きさが異なります。ご使用前にイヤパッドのサイズを必ずご確認ください
- 本製品は騒音を約30デシベルカットします。高騒音下で使用した場合、騒音は減衰しますが耳の中は無音になりません。
- お客様の性別・体型によって防音率が異なります。
中耳炎や耳の既往症がある方、また外耳道内に毛がある方は、音が小さく聞こえる場合や防音率が低下する場合があります。
- 特定小電力無線機本体の通信状態が不安定な場所では、本製品をつなげても円滑に通信することはできません。
- 特定小電力無線機の機種により、音質が若干変化することがあります。
通信中、または確認音設定中のボタン使用後に生じる雑音は、特定小電力無線機本体のものです。
- 特定小電力無線機の一部使用できない機種があります。
- 製品仕様は改善のため予告なく変更することがあります。

構成 品 (日本国内専用)


以下の内容をご確認ください

特定小電力無線機用インコア 1個
イヤパッド(S-M-Lサイズ) 各1個

仕様 (日本国内専用)

スピーカーク : BALシーバ
マイク : エレクトレットコンデンサマイク
コード : 約110cm
コネクタ : ① A40タイプ(2プラグ) アイコム、アルインコム
② A00タイプ(2プラグ) ケンウッド用
機能 : PTT ボタン(ロック機能付)

各部の名称と機能

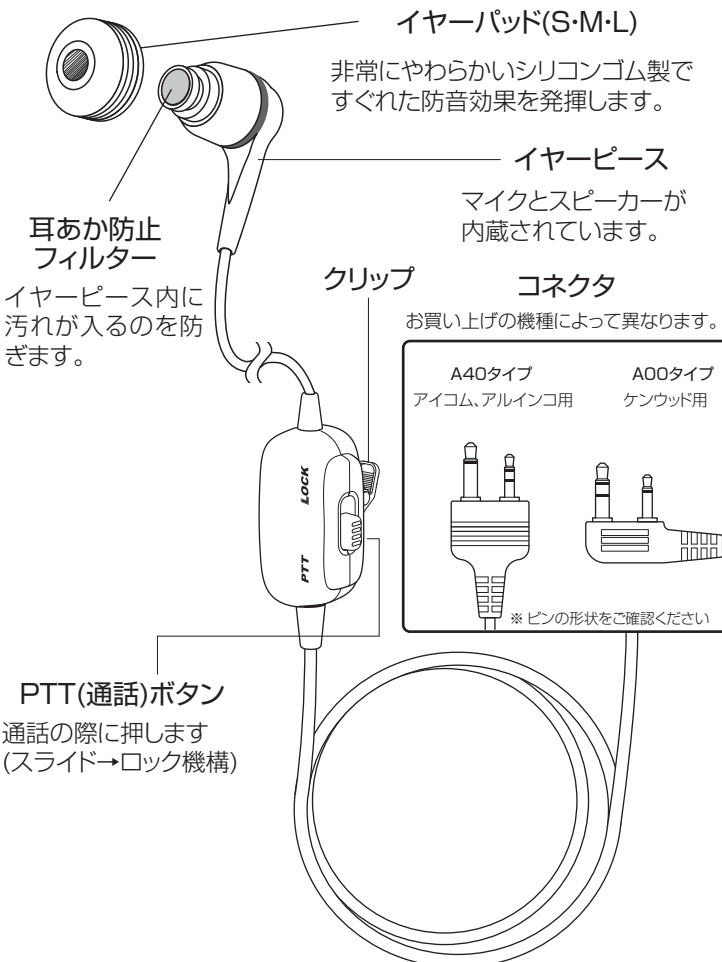


注意 本製品は防水仕様ではありません。ご使用の際は、水気・湿気等にご注意ください。

便利な使いかた！！

周囲の音が聞こえないと困る場合


周囲の音が聞こえないと危険な場所や特に騒音がない静かな場所では、本製品を少し耳から浮かせて使うこともできます。イヤパッドの層を何枚か耳の外に出して調節してください。
この使い方により、周囲の音が聞こえやすくなります。

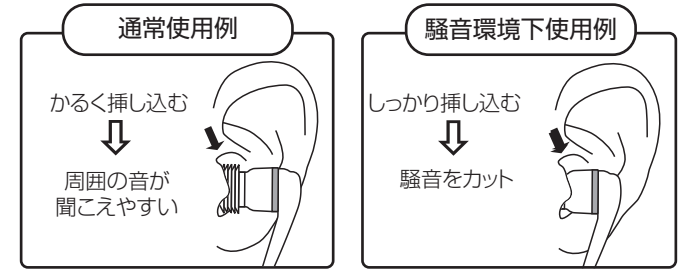

騒音下(100デシベル以上)で使用する場合

本製品は100デシベルの騒音環境下でも通話可能です。また下図のようにご利用いただくと、120デシベル程度の騒音下でも対応することができます。


◆騒音レベル 100デシベル=電車通過時のガード下
120デシベル=飛行機のエンジン/周辺

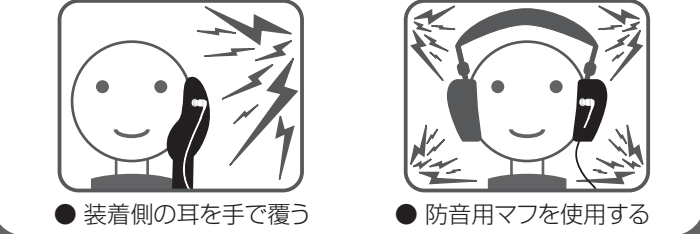

お手入れ


耳あか防止フィルター

耳あか防止フィルターはイヤースピーカース内部に耳あかが入ることを防ぎます。フィルターが汚れていると、音量や音質低下の原因となります。音量・音質の低下を感じたときは、下記の方法でお手入れをしてください。

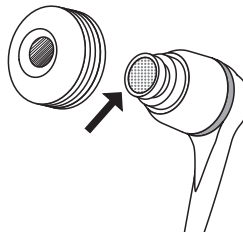

お手入れ方法

イヤパッドをはずした状態で、フィルターを通して内部の穴が見えないときは汚れているサインです。柔らかい歯ブラシなどでお手入れをしてください。

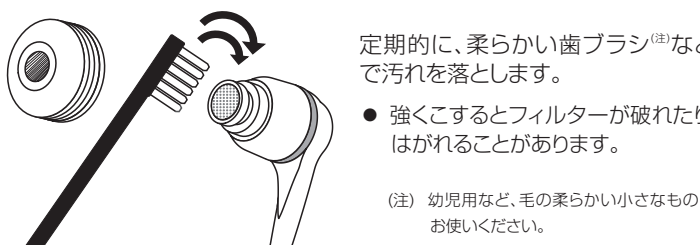

定期的に、柔らかい歯ブラシ^(※)などで汚れを落とします。

- 強くするとフィルターが破れたり、はがれることがあります。

(※) 幼児用など、毛の柔らかい小さなものをお使いください。

耳あか防止フィルターがはずれた場合は修理が必要となります。フィルターが装着されていない状態でのご使用は故障の原因となります。


別売品のご案内

イヤパッド 1セット [1サイズ:4個組]
(S-M-L各サイズから選びいただけます)

1 2 3 4 5 では、通信開始までの作業を番号順に記載しております。
重要事項が含まれておりますので、よくお読みください。

1 密閉用イヤパッドの取付け

注意 必ずイヤースピーカース部を持って作業してください。
コードを引っ張ると故障・断線の原因となります。

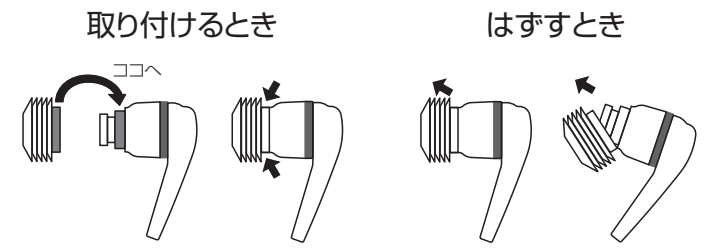

イヤースピーカース先端部を、カチッとした感覚がするまでイヤパッド内部に押し入れてください。

イヤパッド後方をななめにゆっくりと持ち上げます。

重要 皮脂の付着によりイヤパッドが、はずれやすくなる場合がありますので、お手入れを定期的に行なってください。
(本書【お手入れ】の項を参照)

※イヤパッドの紛失にご注意ください


2 イヤパッド密閉サイズの選定

イヤパッド大・中・小の3サイズから耳に合うものを選びます。

インコアは耳穴の入口付近で密閉します。

耳穴の入口付近で密閉できるサイズをお選びいただくため、以下の順で最も密閉を感じるサイズをお選びください。

① L (大) → ② M (中) → ③ S (小)

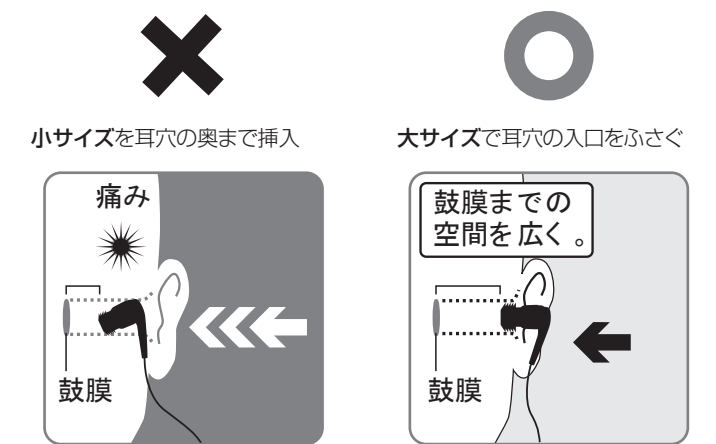

※耳穴にすき間ができ、密閉されません。 ※5層のひだで耳穴を密閉します。

重要 装着時に密閉感がない場合は、音漏れや音質・防音率低下の原因となります。ご注意ください。

困ったときは！

本機の調子がおかしい時は、サービスを依頼される前に以下の内容をもう一度チェックしてください。
それでも正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店またはディアック修理センターまでご連絡ください。

相手の声が聞こえない

- ➔コネクタが特定小電力無線機本体に接続されていますか。
- ➔特定小電力無線機本体の電源がONになっていますか。
- ➔相手局と同じチャンネルに設定されていますか。

周囲の騒音が入ってくる

- ➔イヤパッドのサイズは適切ですか。
- ➔イヤパッドが耳穴に向かってまっすぐ入っていますか。
- ➔耳の中に耳栓をした感じの密閉感はありませんか。
- ➔髪の毛や耳毛がイヤパッドと皮膚の間にさまっていますか。

イヤパッドが耳からすぐにはずれる

- ➔イヤパッドのサイズは適切ですか。
- ➔イヤパッドに皮脂が付着していたら、水洗いによるお手入れをしてください。
- ➔イヤパッドが変形または変色していたら、新しいイヤパッドに交換してください。

よくある質問と答え

Q. 通信中に雑音が入るのですが。

A. 特定小電力無線機本体の構造上、通信中に雑音が入る機種があります。本製品は小音量で明瞭に相手の声が聞こえますので、雑音の緩和策として雑音が気にならない程度まで音量を下げてのご使用をおすすめいたします。

Q. 周囲の音がまったく聞こえなくなるのは困るのですが。

A. 本製品は、周囲の騒音を約30デシベルカットした音が耳の中に入ってくるようになっていますので、完全に無音になることはありません。また、イヤパッドの層で聞こえ具合の調節(例:イヤパッドの層を2枚だけ外に出す)が可能です。お客様の環境に合った聞こえ具合に調整できます。

Q. ひとつのインコアを複数人で使うことはできますか。

A. 可能です。イヤパッドはまるごと水洗いできますので、清潔にお使いいただけます。業務交代時などに自分のサイズに付け替えてご使用ください。また、オプション品にイヤパッドをご用意しております。作業効率の向上に是非ご利用ください。

Q. メガネをかけていて邪魔になりませんか。

A. インコアは耳に装着するだけの簡単設計ですので、メガネはもちろん、ヘルメットや防護服、防寒服を着用していても全く邪魔になりません。

Q. イヤパッドが耳からすぐにはずれるのですが。

A. イヤパッドのサイズが合っていないことが考えられます。本書の【イヤパッドを選ぶ】の項目をもう一度お読みになり、ご自分のサイズをもう一度確かめください。また、長期間の使用によって皮脂が付着しますとイヤパッドがはずれやすくなります。イヤパッドを水洗いした後にしっかりと水気を拭き取ってからご使用ください。イヤパッドが変形または変色している場合は、新しいイヤパッドに交換してください。

ディアック株式会社

〒206-8630 東京都多摩市落合1-47

故障・修理や保守についてのお問い合わせは

ディアック修理センター サービス までご連絡ください。
お問い合わせ受付時間は、土・日・祝日・弊社休業日を除く
9:30～12:00/13:00～17:00です。

ディアック修理センター

〒358-0026 埼玉県入間市小谷田858
電話：04-2901-1033 / FAX：04-2901-1036

●住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。